


## הוראות התקנה גוף תאורה סולארי

1. הוצא את גוף התאורה מהארזיה והסר את המדבקה מעל החיישן השחור.
2. חבר את הזרוע לתושבת באמצעות 4 ברגי האלן (1\*) עם שייבה, שייבת קפיץ ואום נעילה, והחזר את תושבת הזרוע באמצעות הברגים.
3. כוון את ההטיה הנדרשת ע"י שחרור בורג האלן בציר הזרוע לכוון הפאנל לקליטת שמש מירבית (לכיוון השמש) וודא שאין שום דבר שמצל על הפאנל - אפילו לא מעט.
4. הלבש את הפנס על העמוד, הדק את ברגי האלן שבתחתית הזרוע בצורה שווה וסגור את אומי הנעילה למניעת התרופפות.
5. כוון את מודלי הLED לכביש לפי ההטיה הנדרשת בחישוב התאורה: **TILT 0-15**.
6. **לחץ על הכפתור בצד גוף התאורה להפעלה (2\*)**.

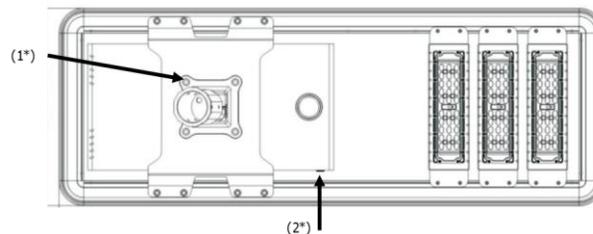

### סקיצות הסבר – כיוון הפאנל לשמש



### סקיצות הסבר – כיוון מודול הLED

יש לכוון לפי הנדרש בחישוב התאורה/לכיוון הכביש

